ません。別売の

ください。

mỗnban OCH シリーズの

電池式受信機:仕様

約112g

送信周波数 314.8MHz(FM方式)


ワイヤレスチャイムと


組み合わせてお使い



OCH-M230



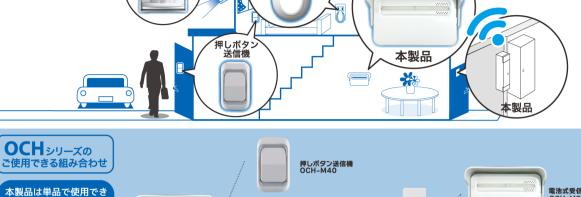

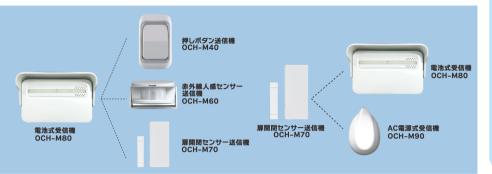

●心臓用ペースメーカーを使用している方や、使用している方が近くにいる場合、さらには病院など医療関係の施設では本製品を使用 しないでください。重大な事故の原因となります。●下記のような 使用場所では、本製品の電波到達距離が極端に短くなったり、動作しなくなる場合があります。・送信機と受信機の間に金属製のドア・鉄筋コンクリート壁や天井がある・壁や天井の断熱材でアルミ箔を 貼り付けたグラスウールを使っている・周りが金属製もしくは金属を使った家具や棚などで囲まれている・人の体で電波を遮っている●電波を利用した下記のような機器を近くでご使用の場合、本製品の使用に何られ の影響が出ることがあります。・バソコンや電子レンジ・コードレス電話や携帯電話・低周波治療器、高周波治療器、マイクロ波治療器など ※テレビやラジオの放送局、各種無線局、携帯電話基地局、又は高圧送電線 が近くにある場合も含みます。●修理技術者以外の方の修理や分解・改造は行わないでください。●本製品は事故や犯罪の防止機ではありません。強盗・盗難などの被害における責任は負いかねますので予めご了承 ください。●万一、当初の製造上の原因による品質不良が発生した場合は新しい製品とお取り替え致します。それ以外の責はご容赦ください。●改良のため、予告無く仕様を変更する場合があります。※保証とアフタ ーサービスの規定については別紙の保証書をご参照ください。

設置場所	室内
呼び出し音	32種類(送信機毎に設定可)
電 源	単3形アルカリ乾電池×3本
電池寿命	1日10回の使用で約3か月
音 量 (1m)	大:約80dB 小:約60dB
使用温度範囲	0°~40°C
_	

(○)¦□【?】 株式会社 オーム電機

〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8

http://www.ohm-electric.co.jp

幅124×高さ80×奥行39mm

動 作 距 離 約100メートル(直線見通し・遮蔽物の無い環境)



扉開閉センサー送信機:仕様

送信周波数 314.8MHz(FM方式)

呼び出し音

約34 g (電池含まず)

室内、雨の当たらない室外

32種類(送信機毎に設定可

CR2032 リチウム電池x1個

幅31×高さ73×奥行21mm(本体)

幅12×高さ55×奥行13mm(マグネット部)

約100メートル(直線見通し・遮蔽物の無い環境)



付属品

・両面テープ × 1枚

取付けネジ×2本(受信機用)

取付けネジ×2本(送信機用)

※製品付属の電池は動作確認用です。 できるだけ早めに新しい電池と交換してください。

·CR2032 リチウム電池x1個(付属)

·保証書付取扱説明書(本紙裏面) × 1枚

※裏面の取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。



mônban ワイヤレス チャイム巻

扉開閉センサー送信機

D字習式

●パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようにご注意ください。 MADE IN CHINA



音と光でお知らせ

受·送信機

見通し通信距離

約100m (遮蔽物の無い環境)

特定小電力

技術基準適合品

混信防止

ID学習式





主な用途

・店内の呼出し

△ご注意

特長

できます。

・玄関と部屋間の呼出し

はお使いいただけません。

してお知らせします。

・ID学習式で混信防止

・単3形アルカリ乾電池×3本

・ワイヤレスだから配線不要。

・呼び出し音と同時にLEDが点滅

・32種類の呼び出し音から選択

・受信機と送信機の増設ができます。

・4つの送信場所に対応したランプが

点灯するので、どこから送信されたか

・ご家庭での介護 ・受付の呼出し

本品は報知・連絡用商品であり、犯罪や 生命にかかわる緊急呼び出し等の用途に

mõnban ワイヤレスチャイム参

取扱説明書

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容(表示・ 図記号)をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

★警告 が想定される」内容です。 「死亡または重傷を負う可能性 ⚠ 注意 ^{・ 頂書を貝フリまによるにあった。} 発生する可能性が想定される」内容です。 「損害を負う可能性または物的損害が

企警告

電池を直接はんだ付け、改造、分解、過熱 火にいれるなどしないでください。(発熱、 液漏れ、破裂の原因になります。)



絶対に分解、改造、修理は行なわな い。(故障・発火・感電・けがの原因になります。) 分解禁止

幼児の手の届かないところに保管 してください。 守る

製品を水につけたり、かけたりしない。(ショート・火災・感電の原因に なります。)

不安定な場所で使用しない。(落下 *、*てけがや破損の原因になります。)

は、してはいけない「禁止」内容です。



注意

熱器具や火気のそばで使用しない。 (製品本体が変形し、火災、感電、故障の原因になります。)

電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に 放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。

お子様がご使用になる場合はお子様がいたずらをしたり、他人に危害を及ぼさない よう十分に指導をしてください。

電池を安全にお使いいただくために


電池の使い方を誤ると電池が液もれをおこし、発熱や破裂したり、けがや各機器の故障の原因となるので以下を必ず守ってください。

- ●電池の液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量の 水道水などのきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
- ●機器の指示に従って、(+)と(-)を正しく入れる。
- ●電池は充電しない。
- ●電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出しておく。
- ●新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
- ●ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
- ●電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ
- ●電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水道水などで洗い流す
- ●落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
- ●電池に直接はんだ付けしない。
- ●電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。
- ●電池を保管や廃棄する場合は、他の電池や金属製のものと接触しないように テープなどで端子部を絶縁する。

1.ご使用前の準備 ※呼び出し音が小さくなったり、動作が不安定になってきたら早めの電池交換をお勧めします。

扉開閉センサー送信機

- ●送信機本体側面にある溝に、マイナスドライバー等を差し 込み、こじって、裏ブタをはずします。
- ●向きに注意して電池を入れます。(CR2032リチウム電池x1個)
- ●裏ブタを元のようにはめます。

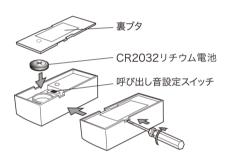

電池式受信機

①電池式受信機の裏側の裏ブタを上方向にスライドして、裏ブタを外します。 ②図のように電池を入れます。

③裏ブタを元に戻します。 裏ブタ 音量設定スイッラ 設定ボタン (ID学習モード起動スイッチ) 壁用取り付け穴 単3形アルカリ乾電池 スタンド



2.送信機の登録方法

①電池式受信機の設定ボタンを長押し(3秒)すると電池式受信機の送信場所お知らせランプが4つともに点灯します。(ID学習モードスタート)

「●押しボタン送信機・・・・・・・・・呼出しボタンを押す[¯]

【●赤外線人感センサー送信機・・・・スイッチをONにする♪ を行います。(登録完了)

【●扉開閉センサー送信機・・・・・・マグネットを離す

③確認のため送信機を動作させると設定された曲が受信機から鳴ります。


[送信場所お知らせランプ機能と送信機を追加登録する方法]

※4つの送信場所に対応したランプが点灯しますので、どこから送信されたかがわかります。

(送信場所お知らせ機能は4箇所まで登録できます。)

1つめの送信機∶上記の登録方法 ➡ 1番目の送信場所お知らせランプが光ります。 2つめの送信機:上記の登録方法 → 2番目の送信場所お知らせランプが光ります。 3つめの送信機:上記の登録方法 → 3番目の送信場所お知らせランプが光ります。 1つめの送信機:上記の登録方法 ➡️4番目の送信場所お知らせランプが光ります 5つめの送信機:上記の登録方法 ➡ 1番目の送信場所お知らせランプが光ります。 ➡ (1つめに設定した送信機の送信場所お知らせランプは 光らなくなりますが、呼び出し音は鳴ります。)

それ以降の送信機登録は順番に上書き登録されます。

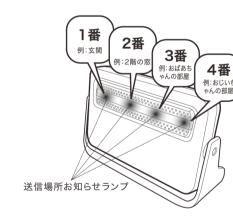

3.呼び出し音の設定

※呼び出し音の設定は送信機側で行います。 ※必ず電池を入れてから行ってください。 ※32種類の呼び出し音が設定できます。

送信機側の「呼び出し音設定スイッチ」を 何度か押して,お好きな呼出し音を選択 してください。

呼び出し音一覧表 ピンポン(連続2回) 2 ウエストミンスター 3 ドアのノック音 4 運命 5 エリーゼのために

以下省略 合計32種類

●音量設定スイッチを押すと音量の設定が可能です。4段階の音量で 切り替わります。

※音量の設定は音楽が鳴っている間のみ設定できます。

5.設置方法

扉開閉センサー送信機

①ドアを閉じた時にマグネット部と 送信機本体の間隔が5mm以内に なるように「:・」部を合わせ、設置 位置を決めます。 5mm以内



②マグネット部の裏ブタをマイナスドラ イバー等でこじってはずします。 ③送信機本体の側面の溝にマイナスド ライバー等を差し込み、こじって本体 をはずします。



④付属の両面テープまたは、ネジで 固定します。 裏ブタは柔らかい |素材のため穴が あけられます。

4.音量の設定


⑤送信機本体の裏ブタの溝にネジ山を 合わせて止めてください。 ⑥フタと本体を元のようにはめます。 ※マグネット部と送信機本体が離れ た時にきちんと受信機本体が鳴るか をご確認のうえ、設置・固定してください。 ※本体は防滴構造ではありません。 雨水のかからない所に設置してください。



電池式受信機

【壁に取り付ける場合】

- ●スタンドを上にしてください。
- ●取り付けたい位置に、付属の取付用ネジを壁面より3mmほど出るようにねじ込み、 その上から受信機を取り付け穴に引っ掛けてください。

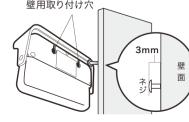



●送信機: CR2032リチウム電池1個(付属) ●受信機: 単3形アルカリ乾電池3本使用(別売)

OCH-M230